

Система гардеробная

ПРАКТИК HOME

ТЕХНОСКЛАД

ПРОМЕТ

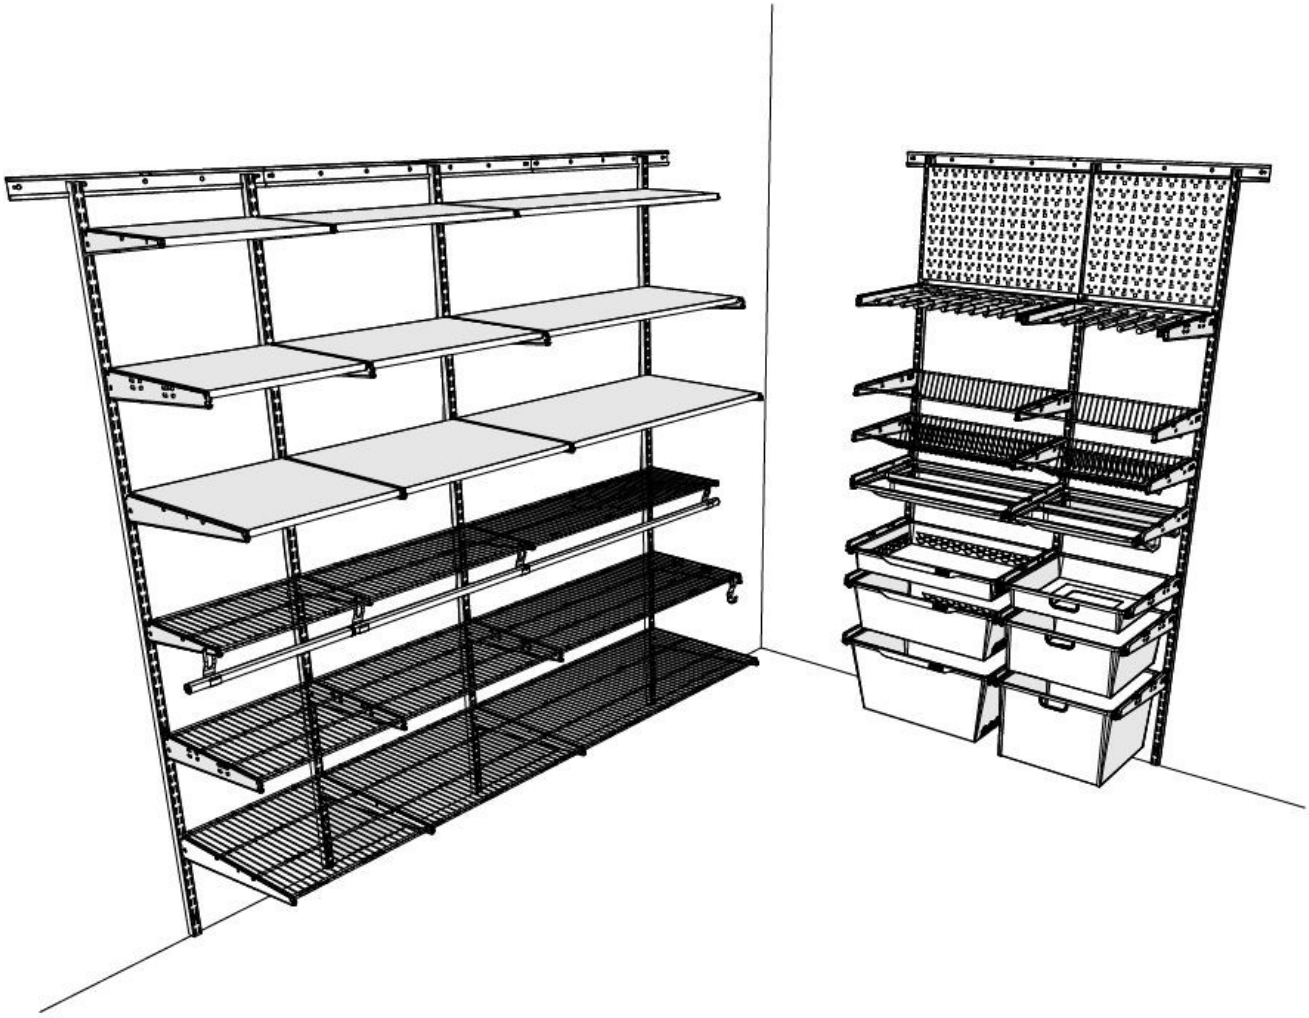

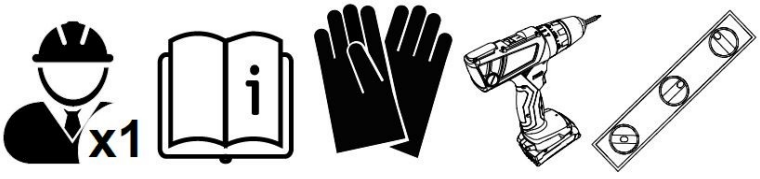

Благодарим Вас за приобретение продукции нашего предприятия!

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ред.3 от 15.09.23

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Системы гардеробные представляют собой настенные стеллажные конструкции (далее стеллажи), выполненные из металла и предназначенные для размещения и хранения грузов весом до 200кг на секцию (при креплении на кирпичные или бетонные стены). Крепление стоек может быть как навесное, на несущий рельс, так и непосредственное крепление стоек к стене. Размещение грузов при этом производится вручную.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


№ пп	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Примечание
1	Рельс несущий GR-65	650	48	10	0,45	Бел/графит
2	Рельс несущий GR-95	950	48	10	0,65	Бел/графит
3	Рельс несущий GR-126	1260	48	10	0,85	Бел/графит
4	Стойка GS-50	507	25	25	0,37	Бел/графит
5	Стойка GS-100	988	25	25	0,74	Бел/графит
6	Стойка GS-120	1211	25	25	0.91	Бел/графит
7	Стойка GS-150	1531	25	25	1,15	Бел/графит
8	Стойка GS-200	2011	25	25	1,5	Бел/графит
9	Кронштейн полки GBr-30	335	55	12	0,24	Бел/графит
10	Кронштейн полки GBr-40U	435	53	12	0,29	Бел/графит
11	Кронштейн полки GBr-40	435	53	12	0,29	Бел/графит
12	Кронштейн полки GBr-50	518	72	12	0,48	Бел/графит
13	Полка сетчатая GSh 45x30	450	305	14	0,8	Бел/графит
14	Полка сетчатая GSh 45x40	450	405	14	1	Бел/графит
15	Полка сетчатая GSh 45x50	450	494	14	1,1	Бел/графит
16	Полка сетчатая GSh 60x30	607	305	14	1,05	Бел/графит
17	Полка сетчатая GSh 60x40	607	405	14	1,3	Бел/графит
18	Полка сетчатая GSh 60x50	607	494	14	1,4	Бел/графит
19	Полка сетчатая GSh 90x30	902	305	14	1,55	Бел/графит
20	Полка сетчатая GSh 90x40	902	405	14	1,95	Бел/графит
21	Полка сетчатая GSh 90x50	902	494	14	2,07	Бел/графит
22	Рама выдвижная GFB-45	438	427	23	1,2	Бел/графит
23	Рама выдвижная GFB-60	595	427	23	1,4	Бел/графит
24	Корзина мелкосетчатая GBM 45x10	421	423	85	0,75	Бел/графит
25	Корзина мелкосетчатая GBM 45x20	421	423	185	1,05	Бел/графит
26	Корзина мелкосетчатая GBM 45x30	421	423	285	1,3	Бел/графит
27	Корзина мелкосетчатая GBM 60x10	578	423	85	0,95	Бел/графит
28	Корзина мелкосетчатая GBM 60x20	578	423	185	1,3	Бел/графит
29	Корзина мелкосетчатая GBM 60x30	578	423	285	1,6	Бел/графит
30	Корзина пластиковая GBP 60x10	578	427	85	0,73	Бел/графит
31	Корзина пластиковая GBP 60x20	578	427	185	1,05	Бел/графит
32	Корзина пластиковая GBP 60x30	578	427	285	1,32	Бел/графит
33	Обувница GO-45	450	405	91	0,85	Бел/графит
34	Обувница GO-60	607	405	91	1,1	Бел/графит
35	Обувница выдвижная GOV-45	438	427	91	1,4	Бел/графит

36	Обувница выдвижная GOV-60	595	427	91	1,75	Бел/графит
37	Кронштейн полки ЛДСП GBrW-30	297	20	17,5	0,13	Бел/графит
38	Кронштейн полки ЛДСП GBrW-40	396	20	17,5	0,17	Бел/графит
39	Кронштейн полки ЛДСП GBrW-50	485	20	17,5	0,21	Бел/графит
40	Полка ЛДСП GShW 45x30	435	310	16	1,7	Бел/графит
41	Полка ЛДСП GShW 45x40	435	400	16	2,2	Бел/графит
42	Полка ЛДСП GShW 45x50	435	480	16	2,7	Бел/графит
43	Полка ЛДСП GShW 60x30	592	310	16	2,3	Бел/графит
44	Полка ЛДСП GShW 60x40	592	400	16	3,0	Бел/графит
45	Полка ЛДСП GShW 60x50	592	480	16	3,7	Бел/графит
46	Полка ЛДСП GShW 90x30	889	310	16	3,5	Бел/графит
47	Полка ЛДСП GShW 90x40	889	400	16	4,5	Бел/графит
48	Полка ЛДСП GShW 90x50	889	480	16	5,5	Бел/графит
49	Штанга GR-45	480	25	25	0,23	Хром.
50	Штанга GR-60	640	25	25	0,3	Хром.
51	Штанга GR-90	940	25	25	0,45	Хром.
52	Штанга GR-120	1250	25	25	0,6	Хром.
53	Брючница выдвижная GT-45	438	427	25	1,85	Бел/графит
54	Брючница выдвижная GT-60	595	427	25	2,55	Бел/графит
55	Комплект заглушек штанги (2 шт) GRP	17	25	25	0,01	Черный
56	Соединитель штанг GRC	46	26	26	0,01	Черный
57	Соединитель стоек GSC	103	12	13	0,03	Бел/графит
58	Кронштейн штанги GRB	100	30	30	0,04	Бел/графит
59	Крючок универсальный GH	100	30	30	0,05	Бел/графит
60	Перфопанель GP 45x40	445	382	18	1,1	Бел/графит
61	Перфопанель GP 60x40	598	382	18	1,4	Бел/графит
62	Перфопанель GP 90x40	899	382	18	2,1	Бел/графит

1 - отклонение габаритных размеров ±3мм
2 - отклонение по массе ±10%.

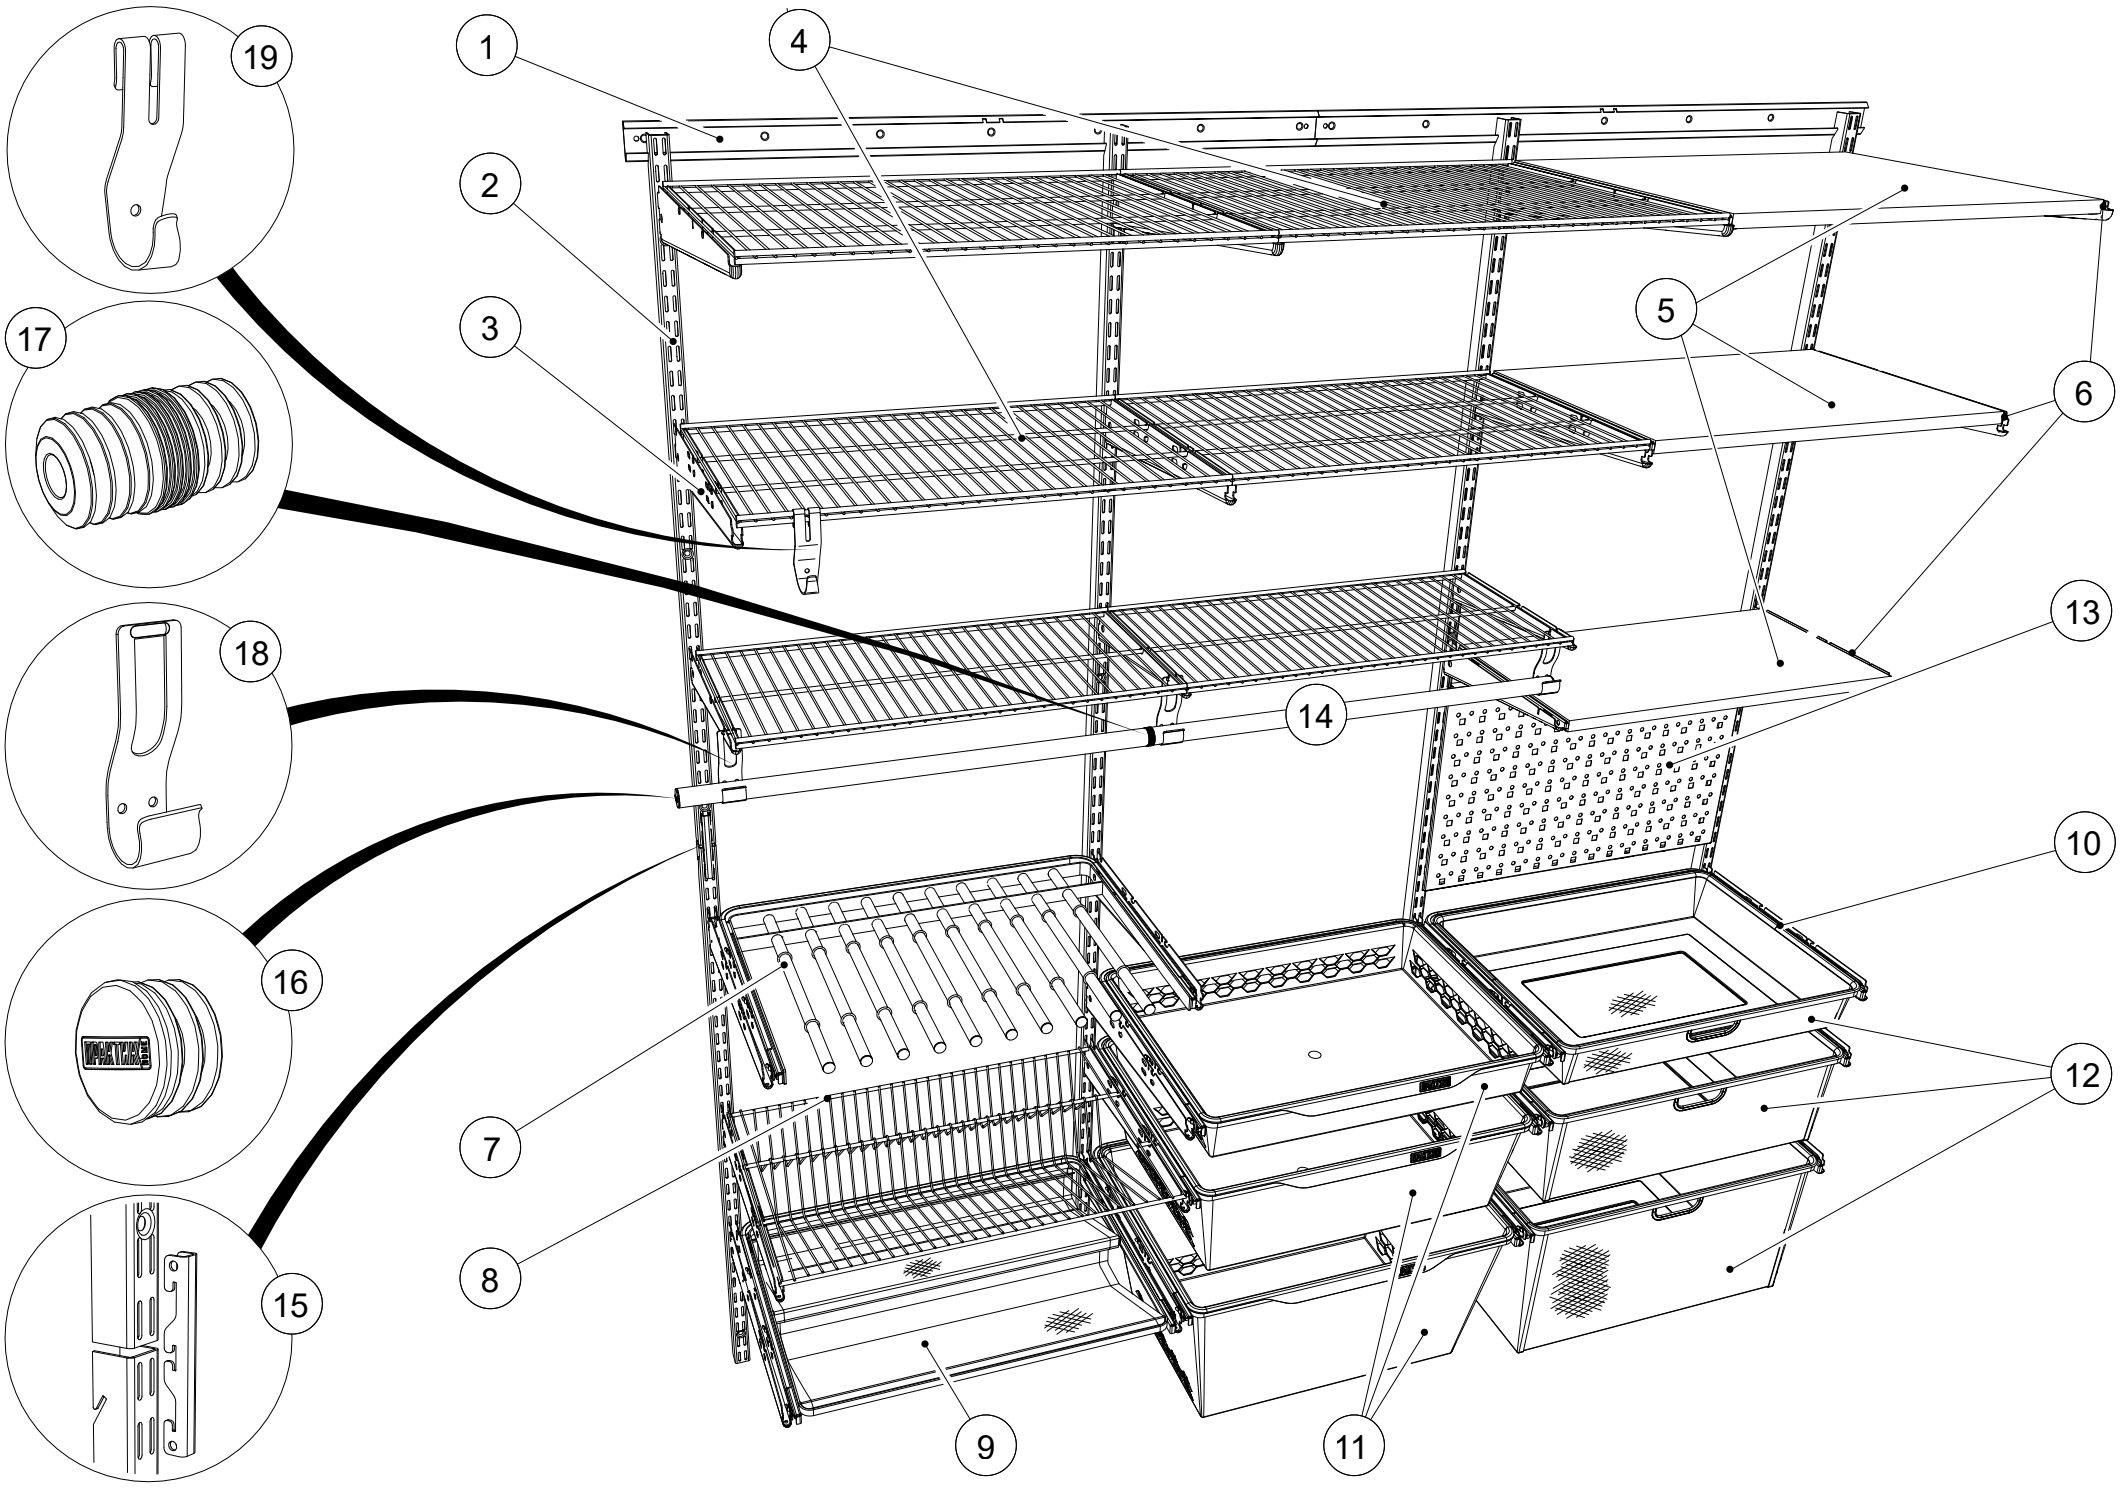


1

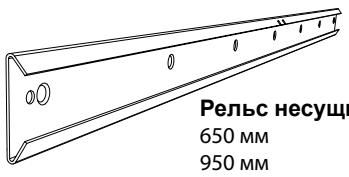


Рельс несущий GR
650 мм
950 мм
1260 мм

2

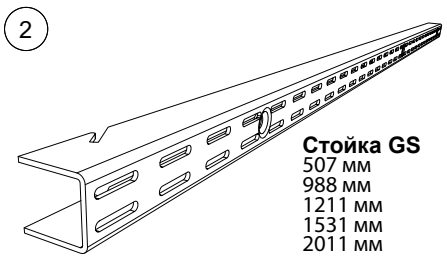

Стойка GS
507 мм
988 мм
1211 мм
1531 мм
2011 мм

3

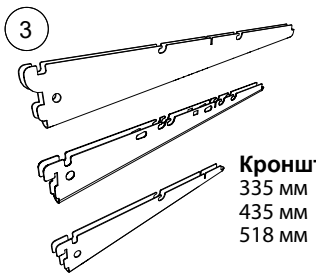


Кронштейн полки GBr
335 мм
435 мм
518 мм

4



Полка сетчатая GSh
450x305 / 450x405 / 450x494 мм
607x305 / 607x405 / 607x494 мм
902x305 / 607x405 / 607x494 мм

5

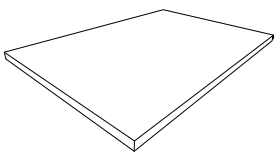

Полка ЛДСП GShW
435x310 / 435x400 / 435x480 мм
592x310 / 592x405 / 592x480 мм
889x310 / 889x405 / 889x480 мм

6




Кронштейн полки ЛДСП GBrW
335 мм
435 мм
518 мм

7




Брючница выдвижная GT
438 x 427 мм
595 x 427 мм

8

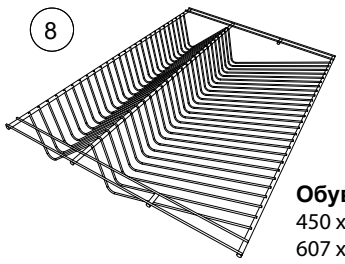


Обувница GO
450 x 405 мм
607 x 405 мм

9

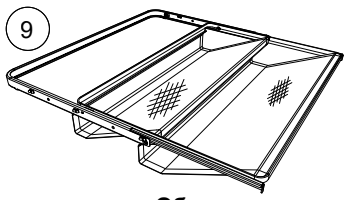


Обувница выдвижная GOV
438 x 427 мм
595 x 427 мм

10

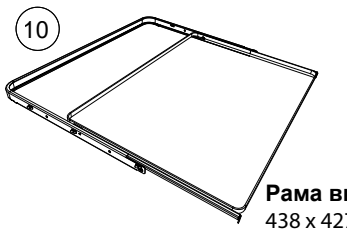


Рама выдвижная GFB
438 x 427 мм
595 x 427 мм

11

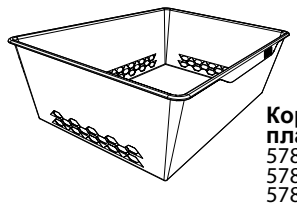


Корзина пластиковая GBP
578 x 427 x 85 мм
578 x 427 x 185 мм
578 x 427 x 285 мм

12

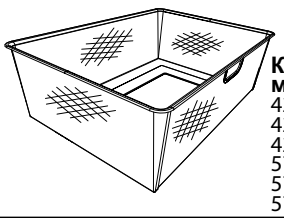


Корзина мелкосетчатая GBM
421 x 423 x 85 мм
421 x 423 x 185 мм
421 x 423 x 285 мм
578 x 423 x 85 мм
578 x 423 x 185 мм
578 x 423 x 285 мм

13

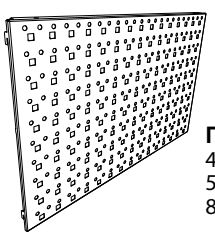


Перфопанель GP
445 x 382 мм
598 x 382 мм
899 x 382 мм

14

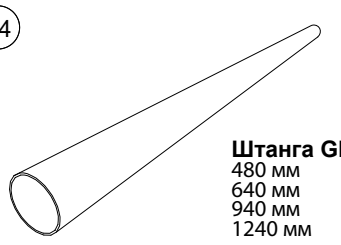


Штанга GR
480 мм
640 мм
940 мм
1240 мм

15

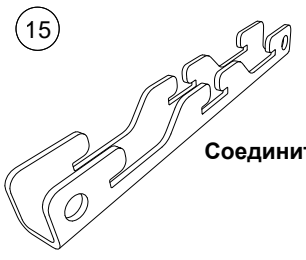

Соединитель стоек GSC

16

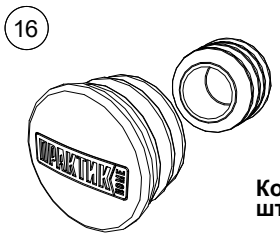


Комплект заглушек штанги (2 шт.) GRP

17



Соединитель штанг GRC

18



Кронштейн штанги GRB

19




Крючок универсальный GH


Р. 19.09.2023

Инструкция по монтажу сетчатой системы хранения


1 *Установка несущих элементов системы*

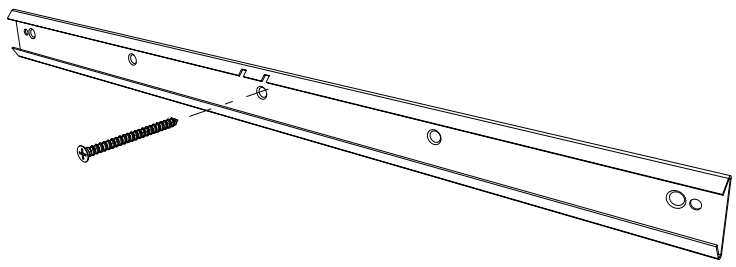

Закрепите несущий рельс сквозь центральное отверстие, сориентровав его вырезами вверх.

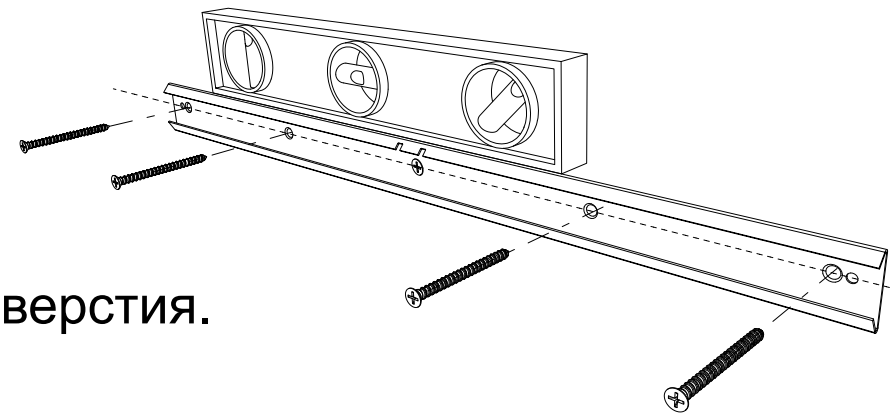


С помощью строительного уровня расположите рельс горизонтально и закрепите к стене через оставшиеся отверстия.

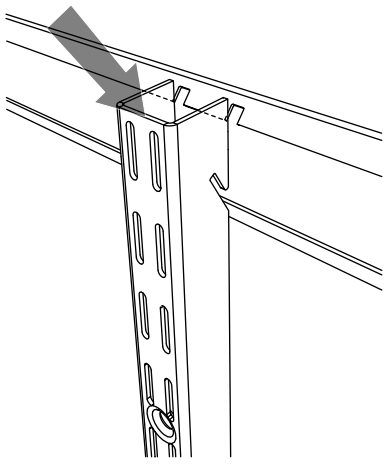


Навесьте вертикальные стойки таким образом, чтобы край стойки прошел через специальные вырезы в несущем рельсе.

Переместите стойки в горизонтальном направлении, расположив их на расстоянии друг от друга в соответствии с выбранными элементами системы.

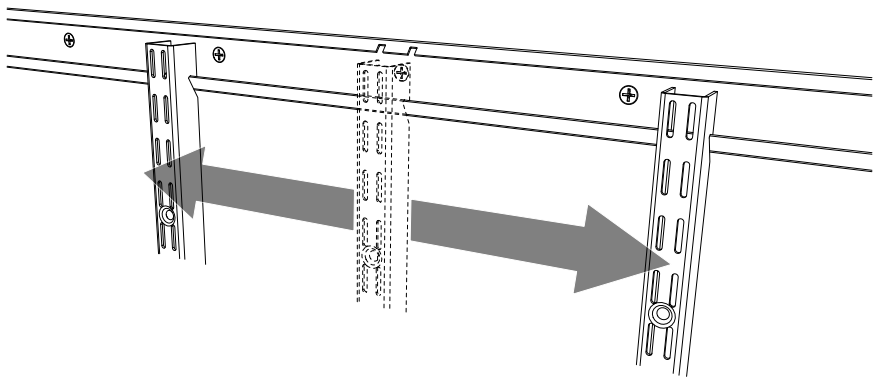



2 *Установка опорных кронштейнов и штанг*

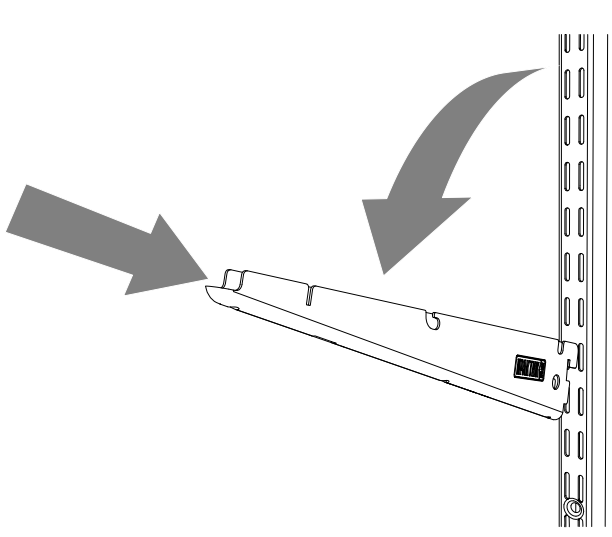


Установите кронштейны в пазы стоек на необходимой высоте в зависимости от выбранных навесных элементов.

Для установки перекладины вставьте держатель штанги в прорези кронштейна.

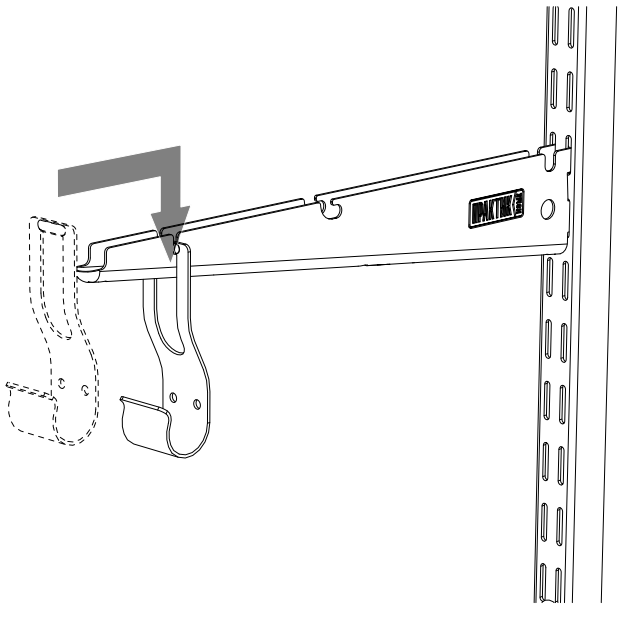

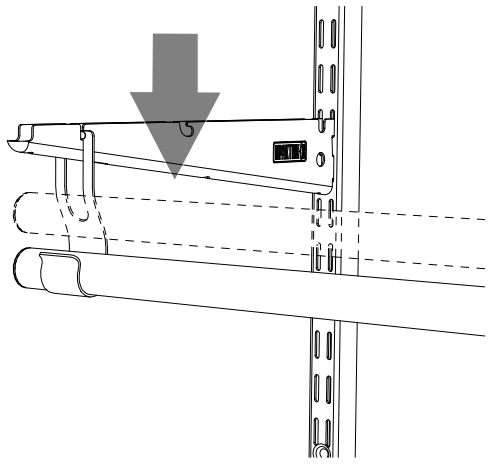


Поместите перекладину в соответствующее посадночное место и с небольшим усилием осадите ее.

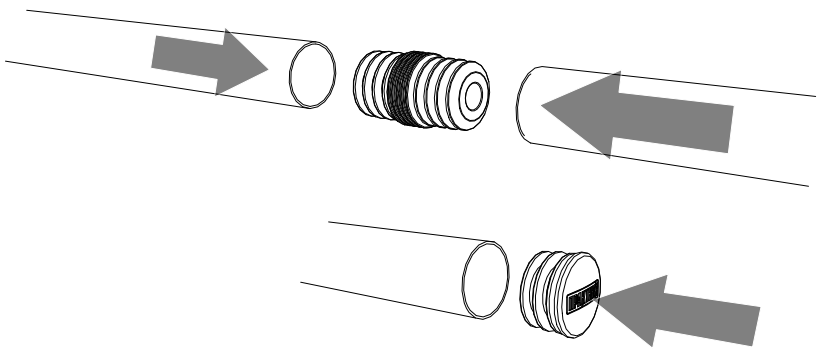

Штангу можно укоротить до необходимого размера при помощи ножовки по металлу. Для увеличения длины используйте специальные соединители. В торцы штанги вставьте декоративные заглушки.

---


③ *Установка сетчатых полок и обувниц*

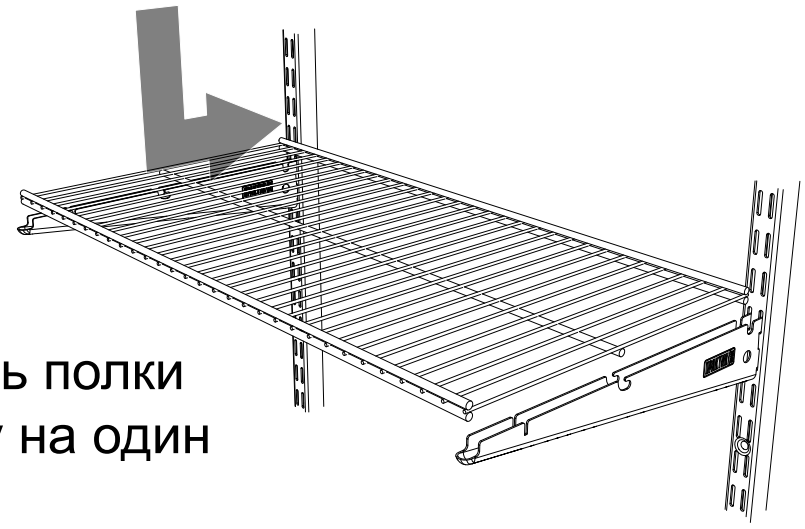


Расположите сетчатую полку, в средние пазы кронштейна, далее надавите на центральную часть полки в направлении к стене до щелчка. Установка обувницы выполняется аналогичным образом. Конструкция системы позволяет устанавливать полки и выдвижные элементы вплотную друг к другу на один кронштейн.

---


④ *Установка выдвижных элементов системы*

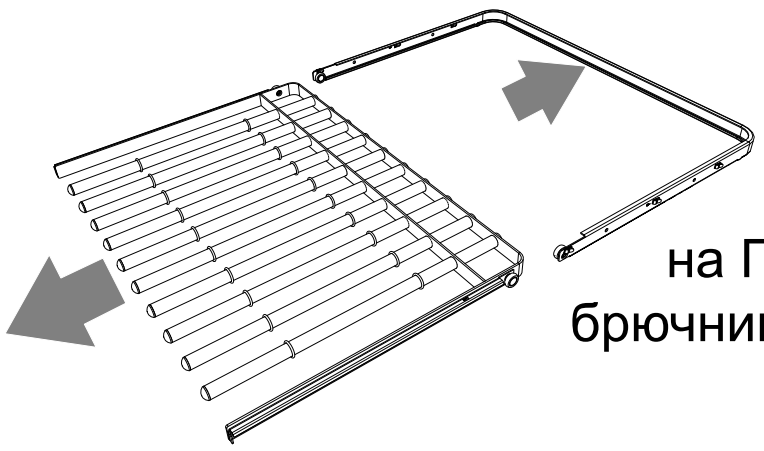

Разделите выдвижной элемент на П-образную раму и брючницу/обувницу/раму для корзин.

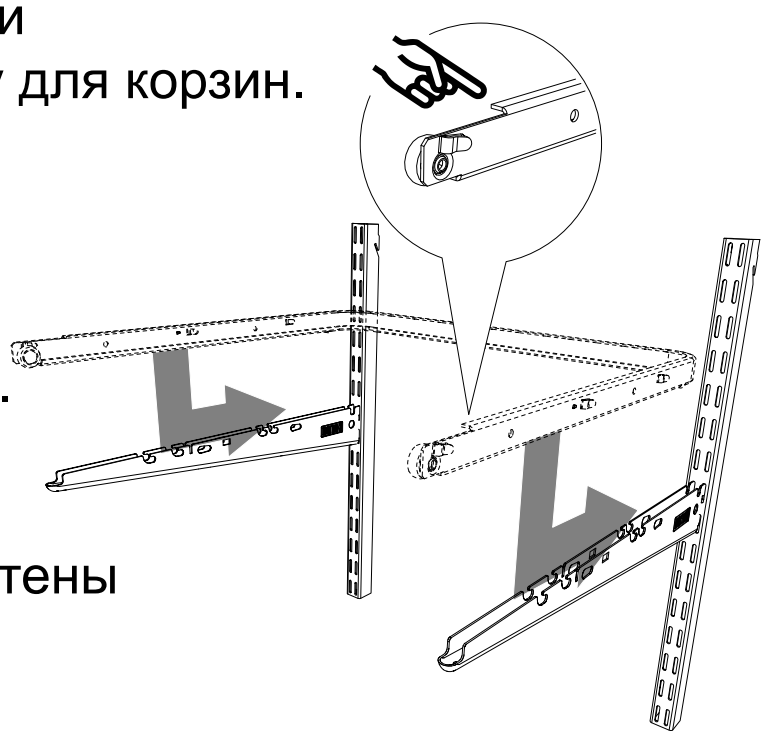


Установку П-образной рамы необходимо выполнять последовательно с каждой стороны. Для этого необходимо совместить язычки на раме с соответствующими отверстиями на кронштейне и задвинуть раму в направлении стены до защелкивания фиксатора.

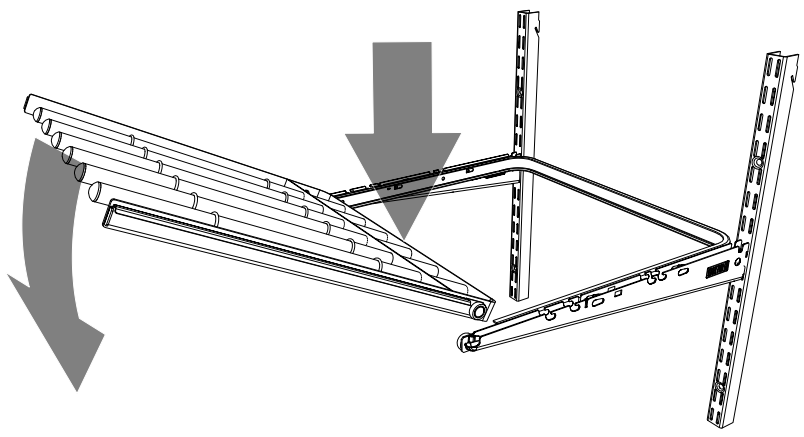


Совместите ролики выдвижного элемента с соответствующими пазами установленной П-образной рамы и задвиньте его.

5 *Установка перфопанелей*

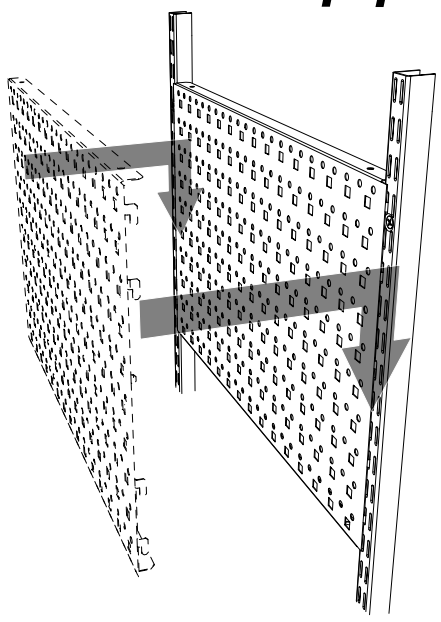

Расположите перфопанель между стойками зацепами вниз, при этом убедитесь, что все зацепы зашли в соответствующие оверстия стоек, и опустите ее вниз до щелчка.


Для снятия перфопанели необходимо поддеть фиксирующие «язычки» в ее центральной части плоской отверсткой, затем сдвинуть вверх и на себя.

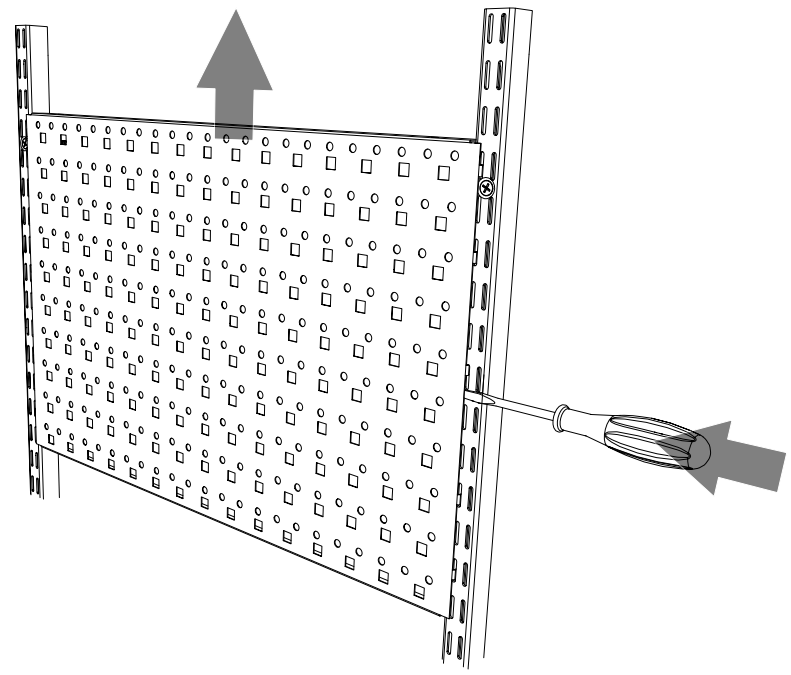

---

6 *Установка полок ЛДСП*


Закрепите кронштейны ЛДСП саморезами к боковым торцам полки. Установите полку по аналогии с сетчатой.

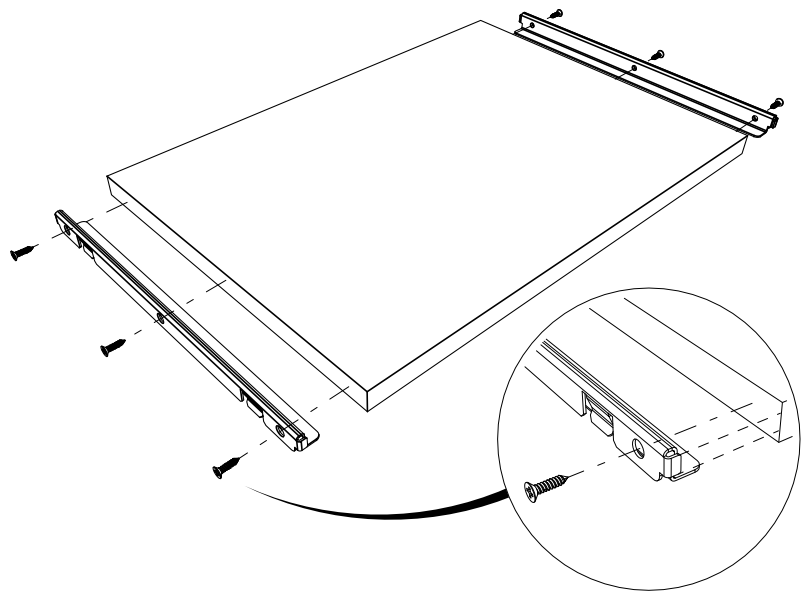

---


7 *Установка универсальных крючков*

Установите универсальные крючки на продольные прутья сетчатой полки

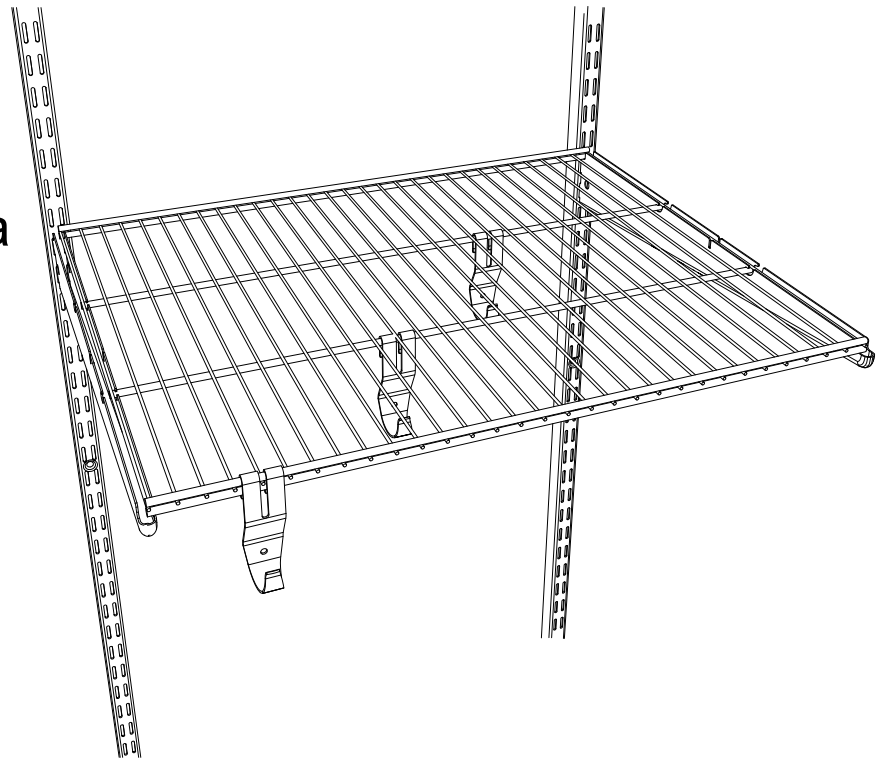


8 *Дополнительная фиксация системы хранения к стене*

По окончании установки всех навесных элементов закрепите вертикальные стойки, что обеспечит большую надежность и жесткость конструкции

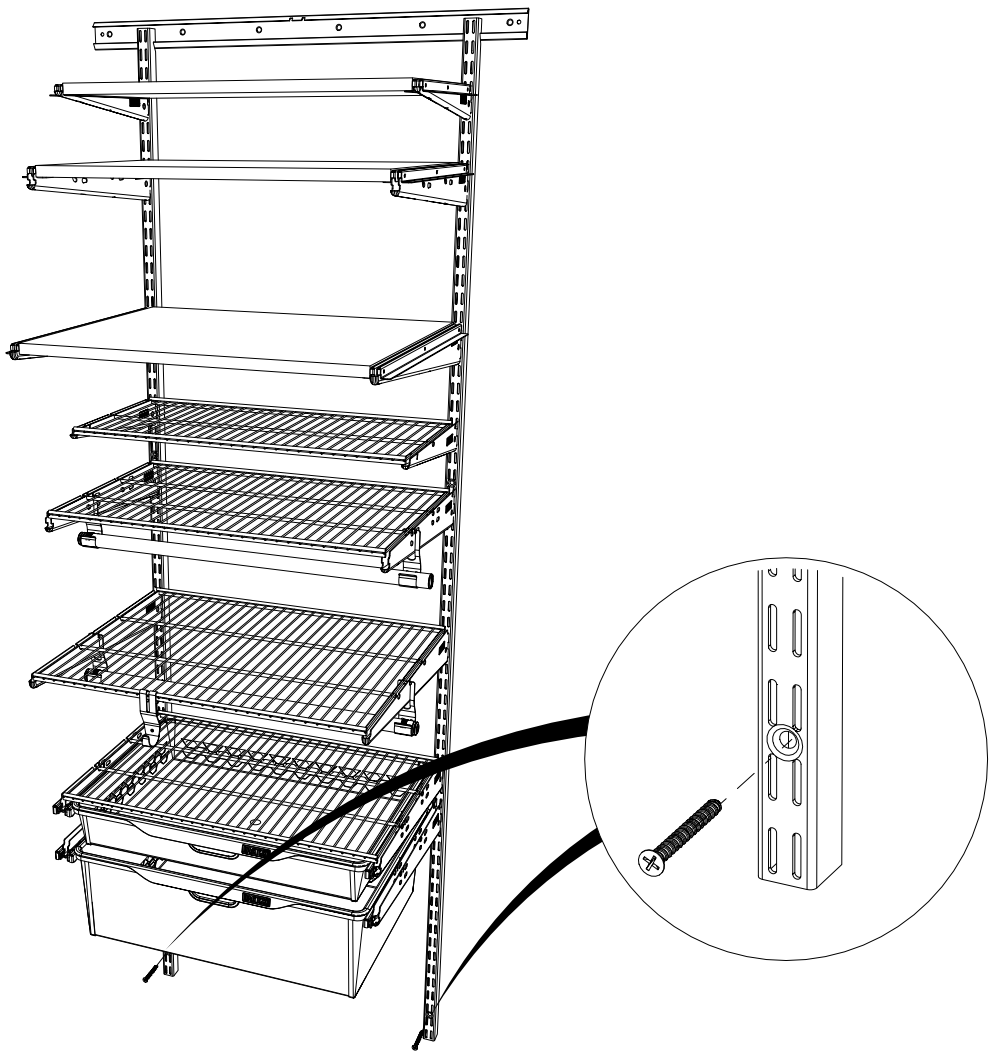


Выбор крепежа в зависимости от материала стены

Бетонная и кирпичная стены

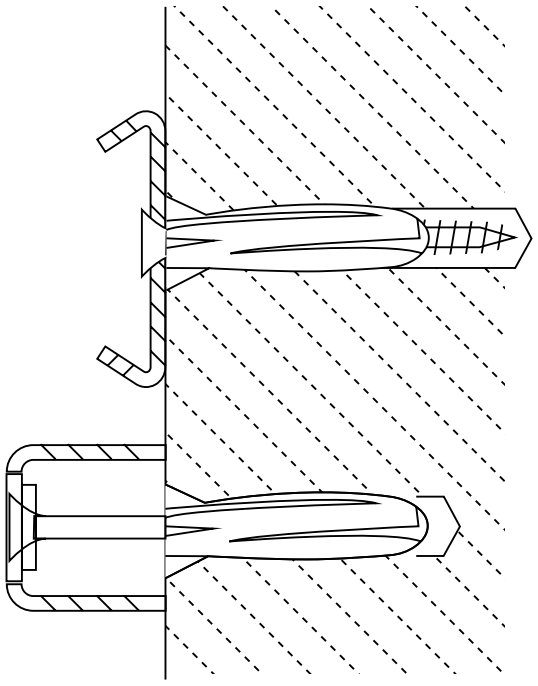


ОТВЕРСТИЯ Ø 8x60 mm
ДЮБЕЛИ Ø 8x50 mm
САМОРЕЗЫ Ø 5x80 mm (для стоек)
САМОРЕЗЫ Ø 5x50 mm (для рельсов)

Деревянная стена

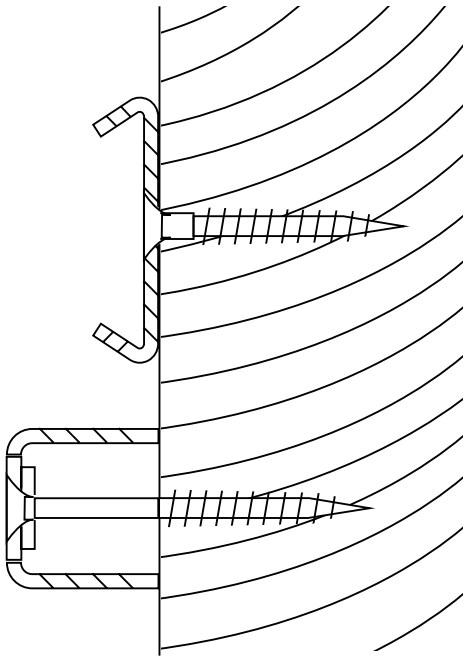


САМОРЕЗЫ Ø 5x80 mm (для стоек)
САМОРЕЗЫ Ø 5x50 mm (для рельсов)

Стена из гипсокартона

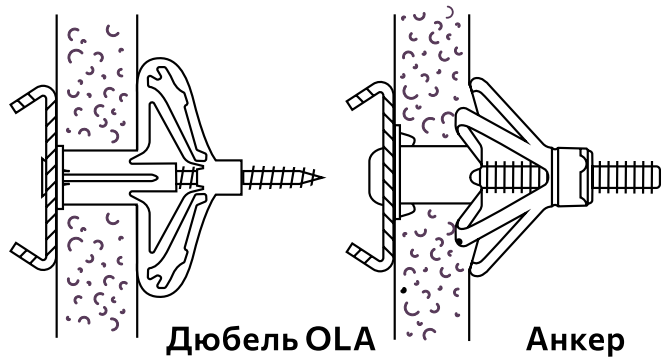

Дюбель OLA "Бабочка"

Анкер Molly

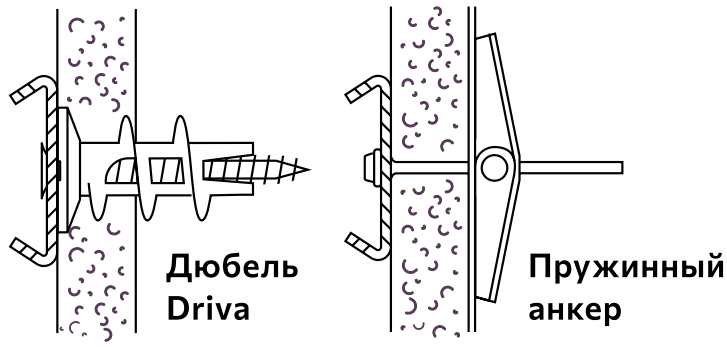

Дюбель Driva

Пружинный анкер

Подбирайте крепеж правильно, который соответствует именно вашему типу стены (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон и т.д.). Разметку под отверстия необходимо производить с использованием строительного уровня.

Крепеж входит только в состав комплектов гардеробной системы!

Дюбеля и саморезы, входящие в комплект, рассчитаны только на деревянные, бетонные или кирпичные стены.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Для закрепления к стене необходимо использовать крепеж, соответствующий материалу стены (кирпич, бетон, гипс и т.д). Для закрепления рельса несущего необходимо использовать саморез 5х50. Саморез должен быть с потайной головкой, длина самореза должна быть не менее 50мм с крупной резьбой.

4.2 Рельс несущий должен быть установлен строго горизонтально с погрешностью ±1мм. Проверку проводить пузырьковым или лазерным уровнем. Количество точек крепления не менее 3-х, но не менее 300 мм между смежными точками крепления. Обязательно должны закрепляться крайние точки рельса несущего.

4.3 В случае настенного крепления стоек к стене для закрепления стоек необходимо использовать саморез 5х80. Саморез должен быть с потайной головкой, длина самореза должна быть не менее 80мм с крупной резьбой.

4.4 Стойки должны быть установлены строго вертикально с погрешностью ±1мм. Проверку проводить пузырьковым или лазерным уровнем. Количество точек крепления не менее 3-х.

4.5 Максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа в зависимости от типа стены указана в таблице 2.

Таблица 2

Материал стены	Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг
Бетон	200
Кирпич	200
Массив дерево/Фанера 20мм	200
ДСП 16мм	110
Газобетон	130
Гипсокартон 1 слой	110
Гипсокартон 2 слоя	180

Нагрузка на пару кронштейнов GBR-30/40/50 не более 60кг

Максимально допустимая нагрузка на полки сетчатую GSh 45/60х30/40/50 не более 40кг; GSh 90х30/40/50 – 20кг (в соответствии с п.5.1.9 ГОСТ Р 56356)

Максимально допустимая нагрузка на полки ЛДСП GShW 45/60х30/40/50 не более 25кг; на полки ЛДСП GShW 90х30/40/50 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на штангу GR-45/60/90/120 более 30кг.

Максимально допустимая нагрузка на раму выдвижную GFB-45/60 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на корзины мелкосетчатые GBM 45/60х10/20/30 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на корзины пластиковые GBP 60х10 – не более 10 кг; на GBP 60х20/30 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на обувницы GO-45/60 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на обувницы выдвижные GOV-45/60 не более 15 кг.

Максимально допустимая нагрузка на брючницы выдвижные GT-45/60 не более 15кг.

Максимально допустимая нагрузка на перфопанели GP 45/60/90х40 не более 50кг.

4.6 Загрузку секций стеллажей рекомендуется производить в последовательности от нижней к верхней. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках. При загрузке и разгрузке полок, находящихся на высоте более 1,5 м от пола, необходимо использовать лестницу-стремянку.

4.7 Грузы необходимо распределять на полке равномерно по длине и ширине.

4.8 Не допускается динамическое воздействие на стеллажи (удары, толчки и др. воздействия).

4.9 Не допускается вставать, наступать на элементы стеллажей.

4.10 Стеллажи должны эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 °С и относительной влажности не более 60%. Климатическое исполнение УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150.

4.11 В случае необходимости утилизации, стеллажи необходимо разобрать и сдать в пункт приёма черных металлов.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде изделие можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 10 лет со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 10 лет со дня изготовления товара.

Средний срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях:

-если изделие транспортировалось, хранилось, было собрано или установлено неправильно, использовалось не по назначению, либо были превышены допустимые нагрузки

Гарантия не распространяется на нормальный износ, потертости, порезы или царапины на изделиях, появляющихся в процессе эксплуатации, а также на повреждения, возникшие в результате удара или механического воздействия.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

EAC

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

! Производитель оставляет за собой правой вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления потребителя.